


Installationshinweis zum Einbau der Premium LED-Röhre „safety connect“ mit T8/G13-Sockel



- ❖ Bei Leuchten mit analogem/konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Ausführung mit Starter

Schritt 1 Stromversorgung ausschalten

Leuchte mit Starter

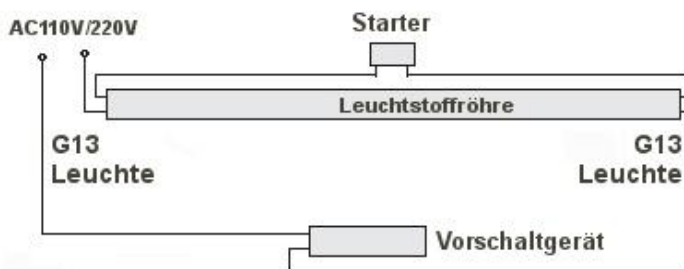

- Schritte 2 und 3** Der Starter muss entfernt werden und durch den mitgelieferten LED-Starter ausgetauscht werden.

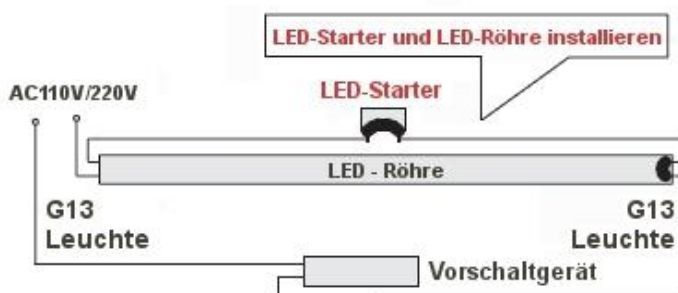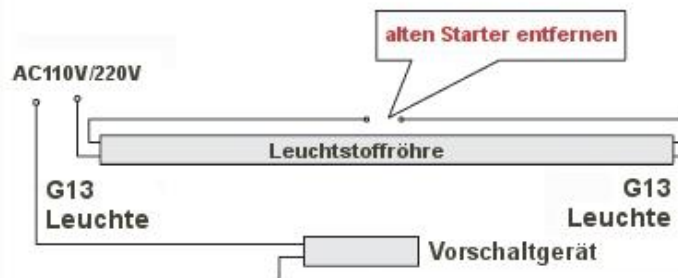


Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

kundenservice@ledoptix.de | <http://www.ledoptix.de>


Installationshinweis zum Einbau der Premium LED-Röhre „safety connect“ mit T8/G13-Sockel

❖ Bei Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)


Schritt 1 Stromversorgung ausschalten

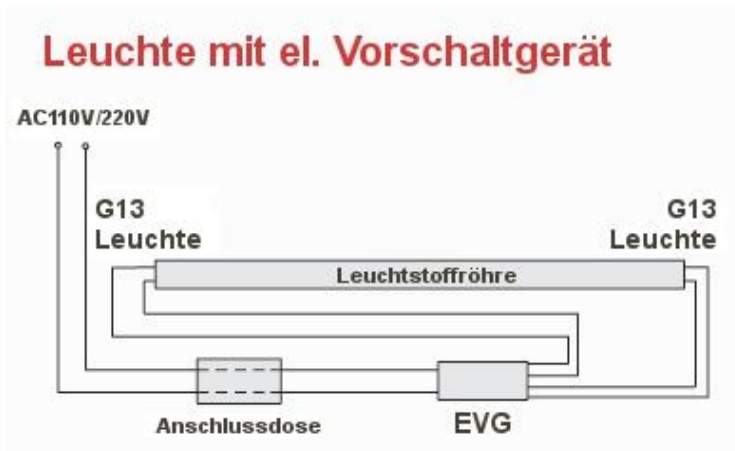

Schritt 2 Das elektronische Vorschaltgerät muss nach der nachfolgenden Anleitung entfernt oder überbrückt werden

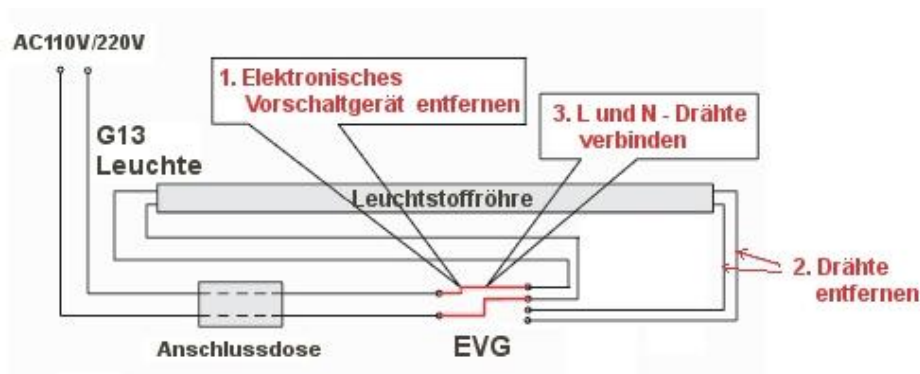

Schritt 3 Bitte achten Sie beim Einsetzen der Röhre auf deren Ausrichtung (Markierung AC input)

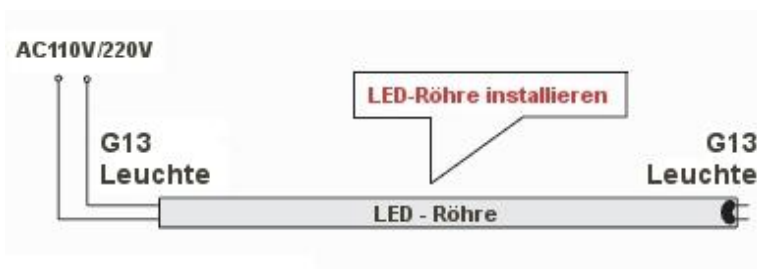

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

kundenservice@ledoptix.de | <http://www.ledoptix.de>